




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

SNMP-МОДУЛЬ

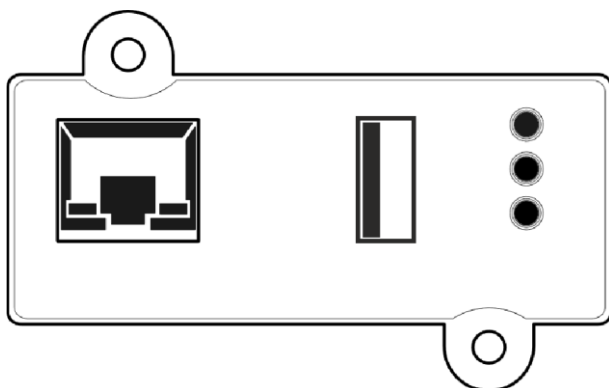

SNMP-МОДУЛЬ CZ 506

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!
Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством.

SNMP-МОДУЛЬ CZ 506 (далее по тексту: модуль, изделие) предназначен для мониторинга состояния источника бесперебойного питания (далее по тексту — ИБП). Изделие предоставляет возможность просмотра текущего состояния ИБП и параметров питающей сети.

SNMP-МОДУЛЬ CZ 506 взаимодействует с ИБП по собственному внутреннему протоколу обмена. Обмен данными с внешней сетью происходит по стандартизированному протоколу сетевого управления, что позволяет объединять разные устройства в сети под управлением единой клиентской программы.

Изделие имеет:

- WEB-интерфейс с возможностью редактирования параметров;
- разъем RJ45 с поддержкой сетевого интерфейса 10/100 Fast Ethernet;
- разъем USB тип A с поддержкой подключения датчиков окружающей среды USB NetFeeler;
- часы реального времени с возможностью синхронизации с NTP-сервером.

Изделие обеспечивает:

- мониторинг параметров по протоколу SNMP;
- возможность отправки уведомлений о событиях ИБП и электросети по электронной почте, SMS или Trap-сообщениями;
- возможность формирования ежедневного/еженедельного отчета работы ИБП;
- возможность удалённого управления: перезагрузки, самотестирования и выключения ИБП;
- возможность автоматического корректного завершения работы серверов и рабочих станций с сохранением данных при нарушении электропитания;
- возможность обновления встроенного ПО изделия через WEB-интерфейс или дистанционно с использованием протокола FTP;
- поддержку протоколов HTTP, HTTPS, SSL, Telnet/SSH, RADIUS, LDAP, Syslog, FTP/FTPS/SFTP, SNMP v.1/v.2c/v.3, Modbus TCP, TCP/IP, UDP, SNTP, PPP, PPPoE, SMTP, TLS.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра		Значение параметра
1	Разъемы		1 x RJ45 Ethernet, 1 x USB разъем тип А
2	Поддерживаемая скорость подключения, Мбит/с		10/100
3	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69		УХЛ4.2
4	Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015		IP20
5	Масса, без упаковки НЕТТО (БРУТТО), не более, кг		0,1 (0,14)
6	Габаритные размеры, ШхВхГ, не более, мм	без упаковки	134x43x69
		в упаковке	141x50x77
7	Диапазон рабочих температур, °С		0...+45
8	Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более		0...90 (без конденсации)
	ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)		
9	Содержание драгоценных металлов и камней		Нет

УСТРОЙСТВО И РАБОТА

Функциональные возможности изделия обеспечиваются специальным программным обеспечением, размещенным в карточке изделия на официальном сайте компании «Бастион» в разделе «Описание»:

- Netility - ПО для конфигурации IP-адреса изделия и обновления встроенного программного обеспечения;
- ClientMate - ПО для завершения работы Windows, Linux, FreeBSD;
- SNMPView - ПО под Windows для управления несколькими ИБП с установленными модулями.

ВНИМАНИЕ: Каждый модуль имеет свой уникальный серийный номер/MAC-адрес и пароль для идентификации в Netility. Информация указана на этикетке изделия.

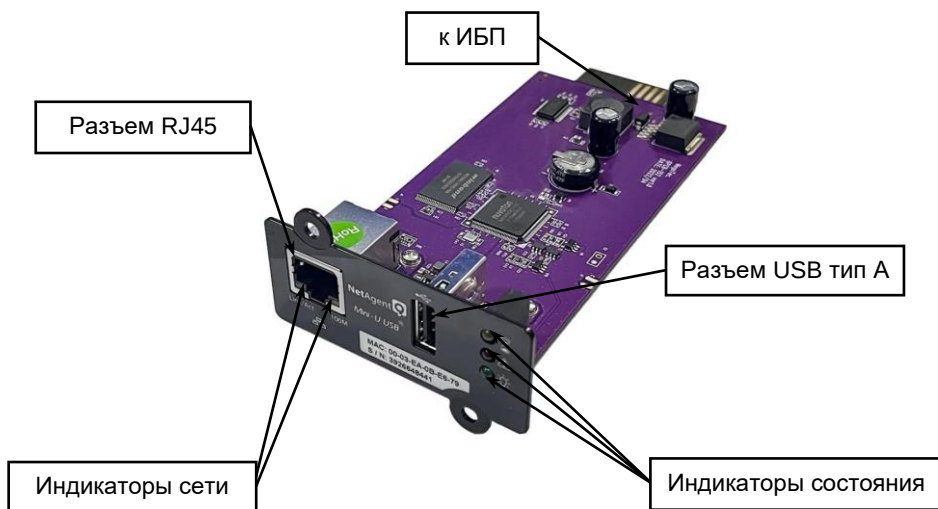


Рисунок - Общий вид изделия

Индикаторы состояния				
Желтый	Красный	Зелёный	Описание	
				
Погашен	Погашен	Светится	Изделие включено	
Мигает	Светится	Светится	Старт системы	
Светится	Погашен	Светится	Нормальная работа	
Светится	Мигает	Светится	Нет соединения с ИБП	
Мигает	Мигает	Светится	Запись данных во флеш-память	
Индикаторы сети				
Индикат	Описание		Индикатор	Описание
Зелёный	Светится: скорость передачи данных 100М		Желтый	Светится: скорость передачи данных 10М
	Мигает: идет передача данных			Мигает: идет передача данных

УСТАНОВКА И НАСТРОЙКА

- Установить изделие в специальный слот ИБП;
- Подключить изделие к локальной сети (кабель в комплект поставки не входит);
- Установить необходимое ПО;
- Произвести конфигурацию изделия;
- При необходимости подключить внешние устройства;
- Изделие готово к работе.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
SNMP-МОДУЛЬ CZ 506	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 1 год со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 5 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

ДЛЯ ЗАМЕТОК

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование:

SNMP-МОДУЛЬ CZ 506

Дата выпуска «___» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец _____

Дата продажи «__» _____ 20__ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «___» _____ 20__ г. м.п.

Служебные отметки _____



bast.ru — официальный сайт

skat-ups.ru — интернет-магазин

справочная служба — info@bast.ru

горячая линия — 8-800-200-58-30

техподдержка — 911@bast.ru



Техподдержка
Telegram



Техподдержка
WhatsApp



формат А5
ФИАШ.425619.053РЭ