




РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

МОДУЛЬ

SKAT

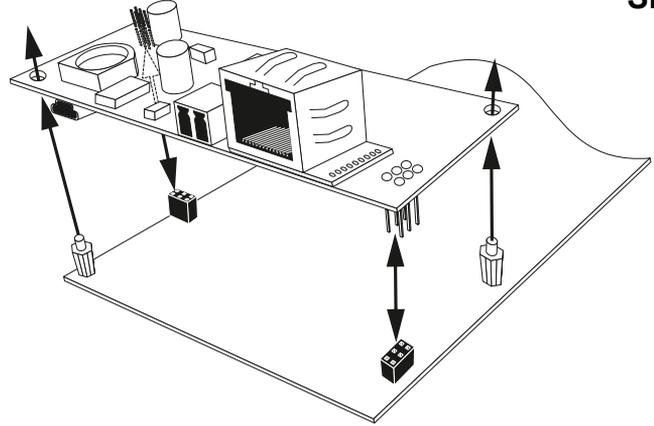

bast.ru — официальный сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин

справочная служба — info@bast.ru
горячая линия — 8-800-200-58-30
техподдержка — 911@bast.ru



Техподдержка
Telegram



Техподдержка
WhatsApp



формат А6
ФИАШ.423141.553РЭ

SKAT Boiler Smart

Срок службы — 5 лет.
Срок гарантии устанавливается 18 месяцев со дня продажи изделия.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование	Количество
Модуль SKAT Boiler Smart	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

№	Наименование параметра	Значения
1	Количество портов R45, шт.	1
2	Количество портов OpenTherm, шт.	1
3	Габаритные размеры, ШxВxГ, мм, без упаковки	110x30x42
	в упаковке	115x40x50
4	Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более	0,04 (0,06)
5	Диапазон рабочих температур, °С	-10...+40
6	Относительная влажность воздуха при +25 °С, %	не более 80

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Платформа Вас за выбор нашего изделия! Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством по эксплуатации.
Модуль SKAT Boiler Smart (далее по тексту — модуль, плата, изделие) предназначен для возможности удаленного управления электрическими котлами и миникотельными. Он позволяет в режиме реального времени с помощью мобильного приложения на смартфоне контролировать состояние системы отопления.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование:
Модуль

SKAT Boiler Smart

Дата выпуска « ____ » ____ г.

соответствует требованиям ФИАШ.630200.001ТУ "Электрические приборы отопительные SKAT серии Silver, Gold, Platinum" и признан годным к эксплуатации.



Штамп службы контроля качества:

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец
Дата продажи « ____ » ____ г. м.п.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ


Монтажная организация
Дата ввода в эксплуатацию « ____ » ____ г. м.п.

Служебные отметки

УСТАНОВКА:

Шаг 1:

- 1 Выключить котел.
- 2 Установить плату на монтажное место, используя направляющие (см. рис.).

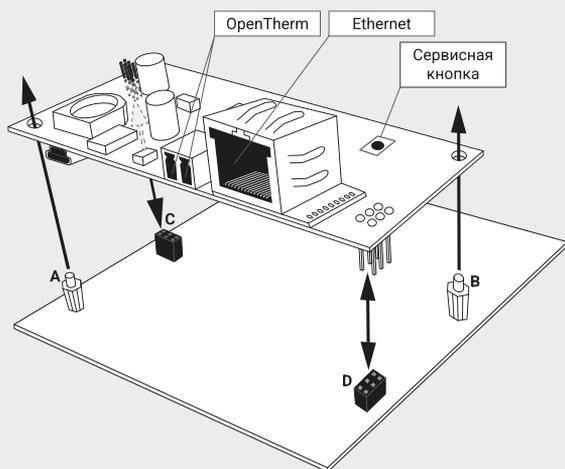

A, B – направляющие
C, D – контакты

Шаг 2:

- 1 Скачать мобильное приложение.



RuStore



Google Play



App Store

- 2 Включить Bluetooth, геолокацию и подсоединиться к «Умному котлу».
- 3 Добавить новое устройство. Добавление устройства в приложении необходимо подтвердить нажатием сервисной кнопки.
- 4 Настроить сетевые интерфейсы в закладке «Состояние подключения Wi-Fi».



Узнай больше
(видео по подключению)



Wi-Fi



Ethernet



Bluetooth



OpenTherm



Голосовое
управление



Удаленное
управление



Российское
облако



Миниатюрный
размер



Для котлов
SKAT