

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АКБ



**СТЕЛЛАЖ ДЛЯ АКБ 0,5x0,7x0,4-2П
1,0x0,7x0,4-4П**

Благодарим Вас за выбор нашего изделия!

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством.

Стеллаж для АКБ 0,5x0,7x0,4-2П/1,0x0,7x0,4-4П (далее: стеллаж) предназначен для размещения на нем свинцово-кислотных аккумуляторных батарей, источников бесперебойного питания и другого электротехнического оборудования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

п/п	Стеллаж для АКБ	0,5x0,7x0,4-2П	1,0x0,7x0,4-4П
1	Габаритные размеры (ШxВxГ), м	0,5x0,7x0,4	1,0x0,7x0,4
2	Количество полок, шт.	2	4
3	Грузоподъемность стеллажа, кг, не более	200	400
4	Грузоподъемность полки, кг, не более	100*	100*
5	Масса НЕТТО (БРУТТО), кг, не более	7,0 (6,0)	13,0 (11,7)

* - при равномерно распределенной нагрузке

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

п/п	Стеллаж для АКБ	0,5x0,7x0,4-2П	1,0x0,7x0,4-4П
1	Стойка 0,5 м, шт.	4	-
2	Стойка 1,0 м, шт.	-	4
3	Полка 0,7x0,4 м, шт.	2	4
4	Под пятник, шт.	4	4
5	Опора регулируемая, шт.	4	4
6	Уголок, шт.	16	32
7	Крепеж: болт + гайка, шт.	56 + 56	104 +104
8	Руководство по эксплуатации, шт.	1	1
9	Тара, шт.	1	1

УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

1. Распакуйте и соберите стеллаж, завернув гайки вручную, как указано на рис. 1 и 2.
2. Зафиксируйте стеллаж в вертикальном положении и затяните гайки уголков и подпятников ключом на 10 мм. Отрегулируйте опоры и затяните гайки опор ключом на 13 мм.
3. Электротехническое оборудование смонтируйте в соответствии со схемой подключения, приведенной в «Руководстве по эксплуатации» оборудования.

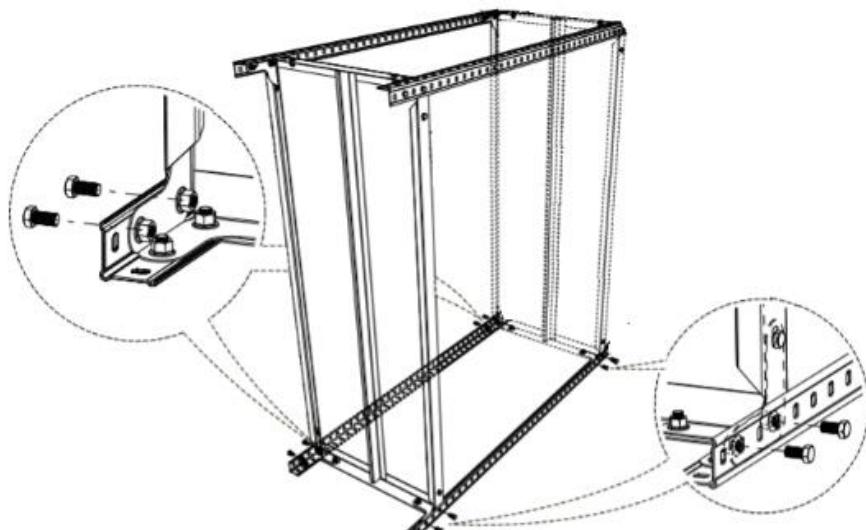


Рис.1

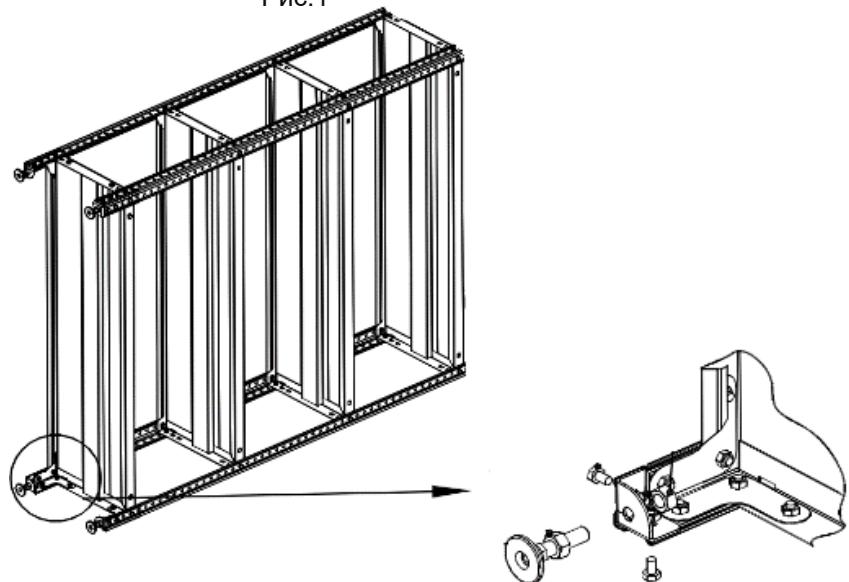


Рис.2

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 1 год со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 5 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

При наличии внешних повреждений и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не проводится.

Гарантийное обслуживание проводится предприятием-изготовителем.



bast.ru — официальный сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин

справочная служба — info@bast.ru
горячая линия — 8-800-200-58-30
техподдержка — 911@bast.ru



Техподдержка
Telegram



Техподдержка
WhatsApp



формат А4
ФИАШ.753812.003РЭ