



## ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ СВЕТОВОЙ (ТАБЛО) «ВЫХОД» SKAT -12



### РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

***Благодарим Вас за выбор нашего оповещателя охранно-пожарного  
светового (табло) «ВЫХОД»  
SKAT-12***

**Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) «ВЫХОД» SKAT-12** (далее по тексту — изделие) предназначен для обозначения (указания путей) эвакуационных выходов при возникновении чрезвычайной ситуации и/или пожара, а также в качестве информационного табло.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| №<br>п/п | Наименование параметра                                           |              | Значения<br>параметра |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|
| 1        | Напряжение питания 12В постоянного тока с пределами изменения, В |              | <b>9...14</b>         |
| 2        | Номинальный ток потребления, мА                                  |              | <b>30±5</b>           |
| 3        | Габаритные размеры ШхВхГ, не более, мм                           | без упаковки | <b>280x115x30</b>     |
|          |                                                                  | в упаковке   | <b>290x120x35</b>     |
| 4        | Масса, НЕТТО (БРУТТО), кг, не более                              |              | <b>0,17 (0,23)</b>    |
| 5        | Диапазон рабочих температур, °С                                  |              | <b>-40...+55</b>      |
| 6        | Относительная влажность воздуха при 25 °С, %, не более           |              | <b>80</b>             |
| 7        | Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-96                        |              | <b>IP20</b>           |

Степень пожарной безопасности изделия соответствует ГОСТ Р МЭК 60065

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| Наименование                | количество |
|-----------------------------|------------|
| Изделие                     | 1 шт.      |
| Руководство по эксплуатации | 1 экз.     |
| Тара упаковочная            | 1шт.       |

## ПОДГОТОВКА К РАБОТА

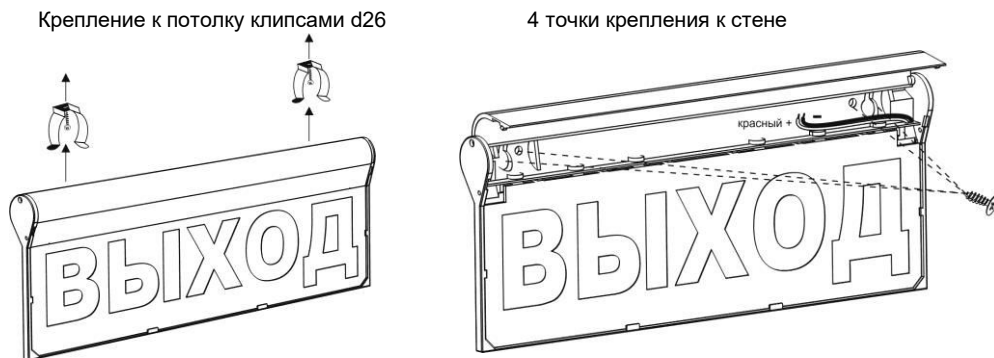


Рисунок 1 – Общий вид изделия

Монтаж изделия должен проводиться квалифицированными специалистами.

При подключении изделия соблюдать полярность (красный провод +12В).

Маркировка полярности указана на этикетке на задней части корпуса.

По окончании монтажа провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии повреждений корпуса и проводов.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

**Срок гарантии устанавливается 5 лет** со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

**Срок службы — 10 лет** с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

изготовитель

**БАСТИОН**

а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018  
(863) 203-58-30



[bast.ru](http://bast.ru) — основной сайт

[teplo.bast.ru](http://teplo.bast.ru) — для тепла и комфорта

[bast.ru/solar](http://bast.ru/solar) — решения для дома

[skat-ups.ru](http://skat-ups.ru) — интернет-магазин

тех. поддержка: [911@bast.ru](mailto:911@bast.ru)

отдел сбыта: [ops@bast.ru](mailto:ops@bast.ru)

горячая линия: 8-800-200-58-30