



КНОПКА ВЫХОДА

SPRUT Exit Button-87P-NT

Благодарим Вас за выбор Благодарим Вас за выбор нашей кнопки выхода SPRUT Exit Button.



Кнопки выхода (запроса на выход) предназначены для разблокировки электроуправляемых замков при выходе из помещения или контролируемой территории.

Изделие обеспечивает:

- Беспрепятственный и быстрый выход из помещения (территории);
- Длительный срок службы;
- Эксплуатацию в неотапливаемых или очень жарких помещениях;
- Возможность работы в составе системы контроля доступа.

УСТРОЙСТВО И РАБОТА



Рис. 1. Внешний вид кнопки выхода SPRUT Exit Button-87P-NT

Принцип действия кнопки выхода

Кнопки запроса на выход устанавливаются внутри помещений и не зависят от считывающих устройств.

Основная функция кнопок - прямое управление электрозамком.

Принцип работы любой кнопки выхода весьма прост: после нажатия подается соответствующий сигнал на электрозамок, который разблокирует запирающий механизм, что позволяет человеку, инициировавшему запрос на выход, покинуть помещение, где установлена кнопка. Спустя несколько секунд, запирающий механизм снова блокирует дверь, и для выхода следующего пользователя требуется очередное срабатывание устройства.

Работа в составе системы контроля доступа

Кнопки предназначены для совместной работы с электрозамками, контролируемые системой ограничения доступа. Изделия применяются для разблокировки дверей тех объектов, где нет необходимости поддерживать высокий уровень безопасности. Точки доступа на них рационально оснащать считывателями только на вход, а кнопки выхода монтируются внутри помещения. При срабатывании любого из этих устройств контроллер системы доступа фиксирует факт выхода пользователя из помещения, не идентифицируя его личность и не вызвав тревоги из-за срабатывания дверного контакта (если состояние двери отслеживается).

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ



Все подключения должны осуществляться при отключённом электропитании.



Исключить прямое попадание на изделие воды, масел или агрессивных жидкостей.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Кнопка выхода	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Монтажный комплект	1 к-т
Тара упаковочная	1 шт.

УСТАНОВКА



Установку изделия должен производить специально обученный персонал.

Изделие устанавливается накладным способом. Установку изделия проводить в следующей последовательности:

- Отверните фиксирующий винт сбоку корпуса, закрепите заднюю часть корпуса на стене;
- Подключите соединительные провода;
- Установите верхнюю часть и заверните фиксирующий винт.
- Место установки изделия должно обеспечивать свободное, без натяжения, размещение кабелей подключения внешних устройств. При этом кабельную проводку необходимо разместить так, чтобы исключить к ней свободный доступ.

Подключение изделия SPRUT Exit Button-87P-NT схематично изображено на рисунке 2:

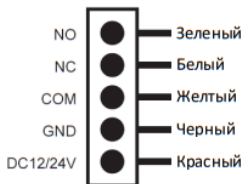


Рис. 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ п/п	Наименование параметра		Значение параметра
			SPRUT Exit Button-87P-NT
1	Тип установки		накладной
2	Напряжение питания, В		12-24 DC
3	Наработка на отказ, цикл		100 000
4	Коммутируемая нагрузка		3А/36В DC
5	Выходное реле (тип контактов)		НР и НЗ (нормально-разомкнутый)
6	Материал корпуса / кнопки		Огнеупорный пластик
7	Наличие LED-подсветки		Есть
8	Габаритные размеры ШхГхВ, мм, не более	без упаковки	86х56х20
		в упаковке	105х95х42
9	Масса НЕТТО (БРУТТО), не более, кг		0,05 (0,08)
10	Диапазон рабочих температур, °С		-10...+50
11	Относительная влажность воздуха при 25°С, %, не более		0...95
12	Степень защиты оболочкой по ГОСТ 14254-2015		IP40

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 1 год со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 5 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации.

При наличии внешних повреждений и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится.

Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование: Кнопка выхода «**SPRUT Exit Button-87P-NT**»

Заводской номер _____

Дата выпуска « ____ » _____ 20__ г.

соответствует требованиям ТР ТС004/2011 и ТР ТС 020/2011, конструкторской документации, и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы
контроля качества



ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: _____

Дата продажи: « ____ » _____ 20__ г. М.П.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата ввода в эксплуатацию: « ____ » _____ 20__ г. М.П.



а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30

bast.ru — основной сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин

техподдержка: 911@bast.ru
отдел продаж: sales@bast.ru
горячая линия: 8-800-200-58-30

Сделано в КНР по заказу ЗАО «Бастин»