



УСТРОЙСТВО СОПРЯЖЕНИЯ NetFeeler TW 3806

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

*Благодарим Вас за выбор нашего устройства сопряжения
NetFeeler TW 3806.*

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с настоящим руководством.

Устройство сопряжения NetFeeler TW 3806 (далее по тексту: устройство, изделие) позволяет измерять температуру и влажность окружающей среды, определять наличие воды или конденсата в помещении, а также принимать сигналы от датчиков дыма, газа и безопасности.

Изделие рассчитано на непрерывную круглосуточную работу и предназначено для эксплуатации в закрытых помещениях.

Изделие предназначено для подключения к SNMP-модулю с USB-портом (SNMP-модуль поставляется отдельно).

Изделие выполнено в компактном пластиковом корпусе и имеет (см. рисунок 1):

- разъем питания для подключения адаптера питания (адаптер входит в комплект поставки);
- разъем mini USB тип A для подключения к SNMP-модулю с кабелем длиной 155 мм;
- детектор наличия воды и конденсата с кабелем длиной 175 мм;
- датчики температуры и влажности с кабелем длиной 80 мм;
- светодиодную и звуковую сигнализацию;
- кнопку сброса для отключения аварийного сигнала;
- встроенный высокочастотный приемник (RF);
- RFID переключатель для подключения беспроводных устройств.

Изделие обеспечивает поддержку следующих беспроводных устройств:

- до семи отдельных ID беспроводных датчиков открывания окон/дверей для выявления неавторизованного доступа;
- беспроводных датчиков дыма или газа для запуска сигнализации и отправки сообщения по электронной почте. Для каждого типа датчика доступен только один уникальный номер ID. При подключении более одного устройства возможно использование одинакового номера ID;
- датчика разбития стекла;
- детектора инфракрасного излучения;
- пассивного датчика инфракрасного излучения для выявления движения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1

№ п/п	Наименование параметра	Значение параметра
Измерение влажности		
1	Диапазон определения	0 до 100% относительная влажность без конденсации
2	Точность	±3.0% относительная влажность
3	Время отклика	10 секунд
4	Диапазон температур	-40°C до +75°C
Измерение температуры		
5	Диапазон определения	-40°C до +70°C
6	Точность	±3°C
7	Время отклика	10 секунд
Характеристики высокочастотного приемника (RF)		
8	Рабочий диапазон	6...10 метров в пределах видимости
9	Частота	315 МГц
10	Чувствительность	-105 дБ
Характеристики адаптера электропитания		
11	Номинальное входное напряжение	~220 В, 50 Гц
12	Рабочий диапазон входного напряжения	~(100...240) В, (50±1) Гц
13	Максимальный входной ток, не более	0,6 А
14	Номинальное выходное напряжение	5,3 В
15	Способ охлаждения	естественный
16	Ток нагрузки, не более	1 А
17	Длина сетевого шнура	1,8 м
Общие характеристики		
18	Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	УХЛ4.2
19	Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой по ГОСТ 14254-2015	IP20
20	Масса, без упаковки НЕТТО (БРУТТО), не более	0,195 (0,27) кг
21	Габаритные размеры без упаковки ДхШхВ, не более	70х53х22 мм
22	Габаритные размеры в упаковке ДхШхВ, не более	182х146х62 мм
23	Диапазон рабочих температур	+10...+35 °С
24	Относительная влажность воздуха при 25 °С, не более	80 %
	ВНИМАНИЕ! Не допускается наличие в воздухе токопроводящей пыли и паров агрессивных веществ (кислот, щелочей и т. п.)	
25	Содержание драгоценных металлов и камней	Нет

УСТРОЙСТВО И РАБОТА ИЗДЕЛИЯ

Устройство совместимо с SNMP-модулем DA 806. Доступ к интерфейсу устройства и его настройкам, а также мониторинг состояния окружающей среды (температура, влажность и наличие воды) может осуществляться через веб-сервер SNMP-модуля при помощи обычного браузера.



Рисунок 1 —Общий вид изделия

Когда происходит событие изделие издает предупреждающий звуковой сигнал и одновременно может осуществляться отправка сообщения по электронной почте с помощью SNMP-модуля DA806 (необходима соответствующая настройка модуля). На обратной стороне изделия расположены RFID переключатели, которые предназначены для настройки сопряжения изделия с другими беспроводным устройствам (см. рисунок 2). Установите переключатели RFID 1 и 2 в положение ON, а переключатели с 3 по 8-ой в положение OFF. Эта комбинация будет использоваться для сопряжения прочих беспроводных устройств с изделием.

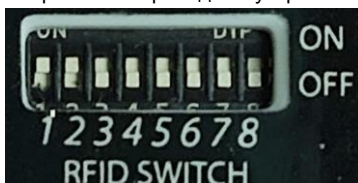


Рисунок 2 — Переключатели RFID изделия

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Количество
Устройство NetFeeler TW 3806	1 шт.
Адаптер электропитания	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Тара упаковочная	1 шт.

По отдельному заказу может быть осуществлена поставка изделия **SNMP-модуль DA 806** (код товара 2166, изготовитель - «БАСТИОН»)

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Срок гарантии устанавливается 5 лет со дня продажи. Если дата продажи не указана, срок гарантии исчисляется с момента (даты) выпуска.

Срок службы — 10 лет с момента (даты) ввода в эксплуатацию или даты продажи. Если дата продажи или ввода в эксплуатацию не указаны, срок службы исчисляется с момента (даты) выпуска. **Срок расширенной гарантии – 10 лет** с момента (даты) выпуска.

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие заявленным параметрам при соблюдении потребителем условий эксплуатации. Отметки продавца в руководстве по эксплуатации, равно как и наличие самого руководства по эксплуатации, паспорта и оригинальной упаковки не являются обязательными и не влияют на обеспечение гарантийных обязательств.

Предприятие-изготовитель не несет ответственность и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа.

При наличии внешних повреждений корпуса и следов вмешательства в конструкцию гарантийное обслуживание не производится. Гарантийное обслуживание производится предприятием-изготовителем.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата выпуска «___» _____ 20___ г.

соответствует требованиям конструкторской документации, государственных стандартов и признан годным к эксплуатации.

Штамп службы
контроля качества



Продавец _____

Дата продажи «___» _____ 20___ г. м. п.

Монтажная организация _____

Дата ввода в эксплуатацию «___» _____ 20___ г. м. п.

Служебные отметки _____



а/я 7532, Ростов-на-Дону, 344018
(863) 203-58-30

bast.ru — основной сайт
skat-ups.ru — интернет-магазин

отдел продаж: sales@bast.ru
тех. поддержка: 911@bast.ru
горячая линия: 8-800-200-58-30

